e-liquide-fr
CIGARETTES ÉLECTRONIQUES E-LIQUIDES

Manuel d'utilisation de la batterie Go-C Twist

La batterie eGo-C Twist à tension variable comporte un variateur intégré smart Buck-BOOSTER pour ajuster la tension de 3,2V~4,8V. Vous pouvez ajuster la tension de la batterie en fonction de vos besoins.

Ajustement précis de la tension de sortie, protection accrue contre les courts-circuits, protection contre le déchargement et la surcharge, protection du bouton, protection de l'atomiseur, protection basse tension.

Joyetech™

Ce qui suit sont des résultats de test effectués sous certaines conditions :

1. 2. Elément chauffant de l'atomiseur.
2. Batterie de 4,8V.
3. Chaque bouffée dure 4 secondes.
4. 5 secondes entre chaque bouffée.
5. Test continu jusqu'à ce que la batterie soit totalement déchargée.

Courbe de tension de sortie

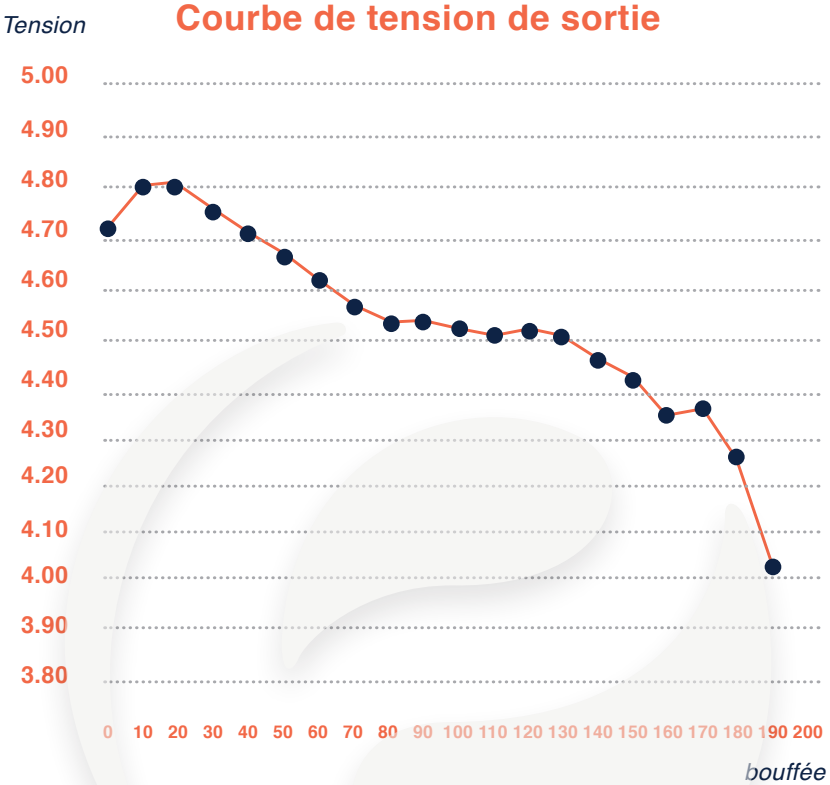

Caractéristiques et fonctions de base de la batterie à tension variable eGo-C Twist:

Tension de sortie variable	La tension peut être ajustée de 3,2V~4,8V, vous pouvez sélectionner la tension désirée en tournant le bouton du fond.
Protection contre les courts-circuits	Lorsqu'un court-circuit se produit, la batterie s'éteint et ne fonctionnera plus tant que le court-circuit reste présent
Protection du bouton	Presser le bouton 5 fois durant 1,5 secondes. Verrouiller/Déverrouiller.
Protection de l'atomiseur	Si vous pressez le bouton pendant 10 secondes, la batterie sera verrouillée jusqu'à la prochaine pression.
Protection basse tension	Quand la tension de la batterie est inférieure à 3,3V, la batterie s'éteint.
Charge	La lumière blanche clignote5 fois. Il est possible de mettre en charge sur port eGo USB.